

## Maxgear - Cross attack converter -


for Xbox one controller on PS3 and PC

# 用戶手冊

## 功能簡介

- Maxgear - Cross attack converter 允許你將 Xbox one 手柄通過充電線連接到 PS3 主機。手柄上所有按鍵的功能都可以自定義設置。
- 兼容 PC 和所有型號 PS3 的主機。
- 支持 Xbox one 手柄（通過充電線連接）及 PS3 有線手柄。
- 內置連射功能。
- 可以將多個按鍵的功能設置於一個按鍵上。
- 兼容 PS3 手柄六軸傾斜功能，可以將 PS3 手柄的傾斜功能映射到 Xbox one 手柄的左或右 analog stick 上。
- 可以通過 PC 進行固件(firmware)升級。
- 你可以在 PS3 和 PC 遊戲中感受 Xbox one 手柄扳機震動的效果。

## 部件名稱

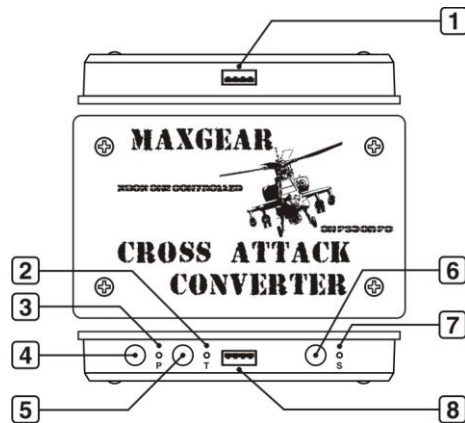

<1> USB 口（通過 USB 線連接到 PS3 主機）

<2> Turbo/Rapid fire LED 指示燈

<3> Program LED 指示燈

<4> Program 按鍵


<5> Turbo/Rapid fire 按鍵

<6> Vibration/Rumble 按鍵

<7> Vibration/Rumble LED 指示燈


<8> USB 口（連接 Xbox one 或 PS3 有線手柄）

## 如何連接

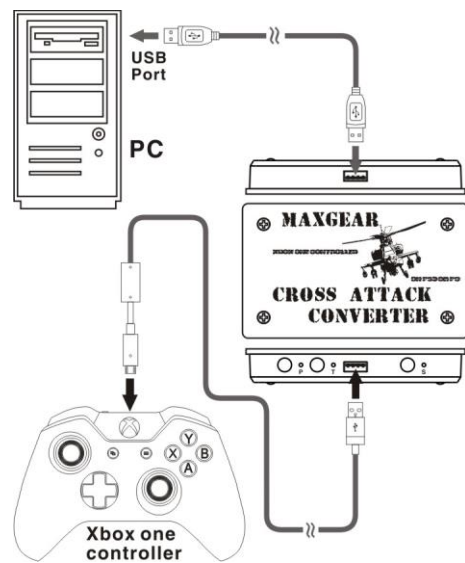

Maxgear - Cross attack converter 連接到 PC，必須安裝 Xbox 360 手柄驅動程式，詳情請

參閱我們的網站：[www.maxbuy.cc](http://www.maxbuy.cc)

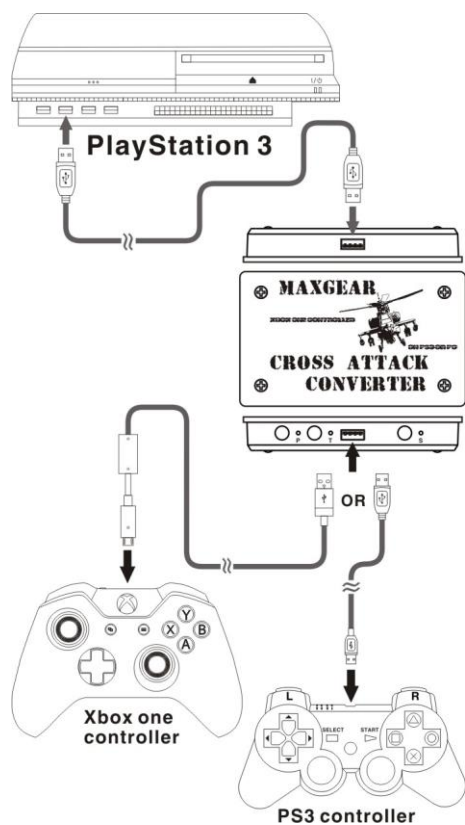

## Xbox one 與 PS3 手柄按鍵的對應關係


Xbox One Controller	PS 3 Controller
MENU	START
VIEW	SELECT
RT	R2
LT	L2
RB	R1
LB	L1
A	X
B	O
X	□
Y	△
LC	L3
RC	R3
↑	↑
↓	↓
←	←
→	→
ANALOG-L	ANALOG-L
ANALOG-R	ANALOG-R
GUIDE	PS

## Rapid fire 功能的設置


連接到 Maxgear - Cross attack converter 的 Xbox one 手柄（通過充電線）或者 PS3

有線手柄上的按鍵都可以設置 Rapid fire 功能。假設要設置 Xbox one 手柄的 A 鍵有 Rapid fire 功能，具體操作如下：

1. 首先按一下 T 鍵<5>，T 指示燈<2>亮起。
2. 按一下 Xbox one 手柄的“A”鍵，T 指示燈<2>熄滅，設置完成。設置完成後，連接到 Maxgear - Cross attack converter 的 Xbox one 手柄的 A 鍵還有 PS3 有線手柄的 X 鍵都將同時擁有 Rapid fire 功能。要取消“A”鍵的 Rapid fire 功能，重複上面的操作就可以了。

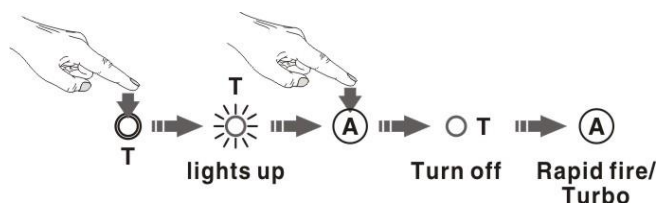

3. 要取消全部按鍵的 Rapid fire 功能，簡單的按住 T 鍵<5>，3 秒後 T 燈<2>閃爍，放開 T 鍵<5>，T 燈<2>熄滅。所有按鍵上的 Rapid fire 功能將被清除。
4. 按鍵的連發功能設置將保存在 Maxgear - Cross attack converter 內，下一次開機無需重新設置。

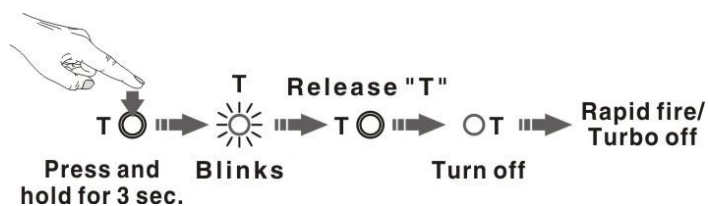

5. Maxgear - Cross attack converter 有兩種 rapid fire 模式。


快速連發模式：20 次/秒

慢速連發模式：5 次/秒

rapid fire 模式設置步驟如下：

先按一下 T 鍵，T 燈點亮，再按下手柄十字鈕的向上鍵，T 燈熄滅。這時連發速

度為快速。如果按下手柄十字鈕的向下鍵，連發速度將為慢速。

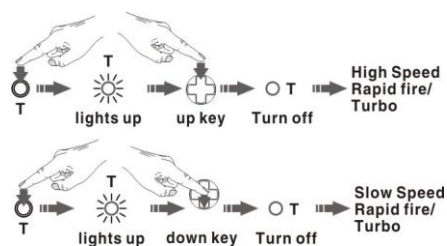


## 傾斜功能的設置

當 Maxgear - Cross attack converter 連接 Xbox one 手柄時（通過充電線），可以將 PS3 手柄的傾斜感應功能映射到 Xbox one 手柄的 analog stick 上，由 Xbox one 的 analog stick 代替 PS3 手柄的傾斜感應功能，如玩 KILLZONE2 時候會用到。具體操作如下：

例如把 PS3 手柄的傾斜感應功能映射到 Xbox one 手柄的左 analog stick：

1. 首先按一下 P 鍵<4>，P 指示燈<3>亮起，將 Xbox one 手柄的左 analog stick 向左或向右旋轉 360 度，P 指示燈<3>熄滅；這樣 PS3 手柄的傾斜感應功能就映射到 Xbox one 手柄的左 analog stick 上。
2. 參考上面的步驟，也可以把 PS3 手柄的傾斜感應功能映射到 Xbox one 手柄的右 analog stick。


注意：傾斜映射不會保存。斷電後傾斜映射功能將被清除。

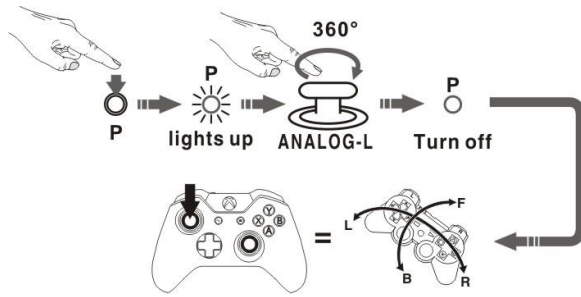

## RT 和 LT 鍵震動的設置

Maxgear - Cross attack converter 允許用戶開啟和關閉 Xbox one 手柄 RT 和 LT 鍵的震動功能。

按下“S”鍵<6>，“S”指示燈<7>亮起，RT 和 LT 鍵的震動功能關閉。再按一下“S”鍵，“S”指示燈熄滅，RT 和 LT 鍵的震動功能開啟。

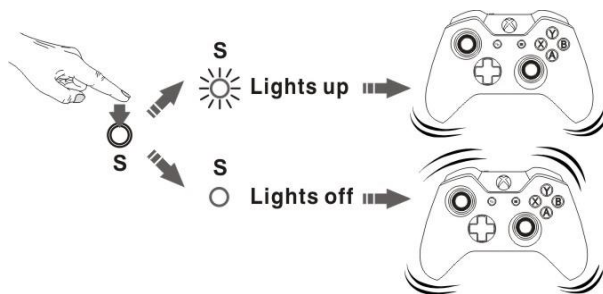


## 按鍵的映射設置

### A. 單個按鍵的映射設置


a. 例如要把 Xbox one 手柄的“RT”鍵映射到手柄的“RB”鍵上

首先按一下 P 鍵<4>，P 指示燈<3>亮，然後按 RT 鍵，再按一下 P 鍵<4>，P 指示燈<3>閃爍，最後按 RB 鍵，P 指示燈<3>滅；這樣 RB 鍵就有 RT 鍵的功能，RB 鍵原來的功能取消，RT 鍵功能不變；

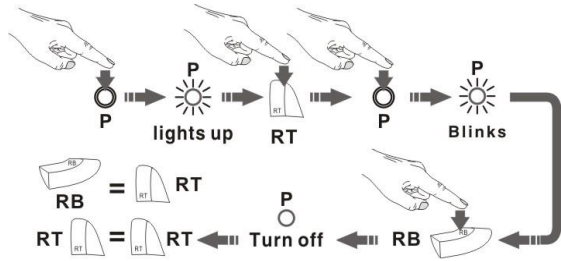

b. 要清除手柄“RB”鍵上的設置

首先按一下 P 鍵，P 指示燈亮，然後按 RB 鍵,再按 P 鍵，P 指示燈閃爍，最後按 RB 鍵，P 指示燈滅，這樣 RB 鍵恢復原來的功能；

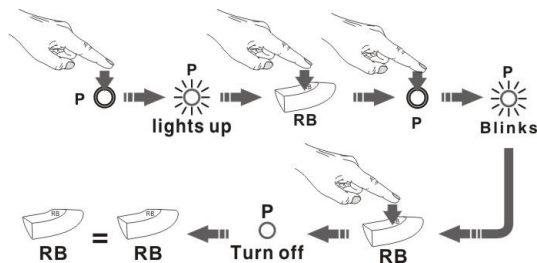

c. 按鍵功能互換的設置，如 RT 和 RB 鍵功能互換


1. 按一下 P 鍵，P 指示燈亮，然後按 RB 鍵，再按 P 鍵，P 指示燈閃爍，最後按 RT 鍵，P 指示燈滅;
2. 按一下 P 鍵，P 指示燈亮，然後按 RT 鍵，再按 P 鍵，P 指示燈閃爍，最後按 RB 鍵，指示燈滅; 如此，RT 和 RB 的按鍵功能就對調了。

B. 將多個按鍵的功能映射到一個按鍵上

a. 例如把 Xbox one 手柄的“A、B、X”鍵的功能映射到“RT”鍵上


首先按一下 P 鍵，P 指示燈亮,依次按下“A” “B” “X” 鍵，再按 P 鍵，P 指示

燈閃爍，最後按 RT 鍵，P 指示燈滅，這樣按下 RT 鍵就相當於同時按下 “A” “B” “X” 鍵了。

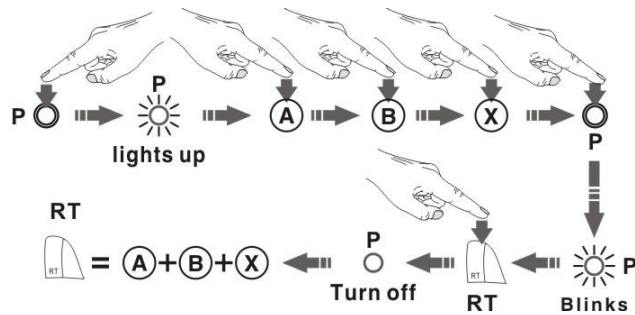


b. 要清除手柄 “RT” 鍵上的設置

首先按一下 P 鍵，P 指示燈亮，然後按下 RT 鍵，再按 P 鍵，P 指示燈閃爍，最後按 RT 鍵，P 指示燈滅，這樣就清除了 RT 鍵的設置；

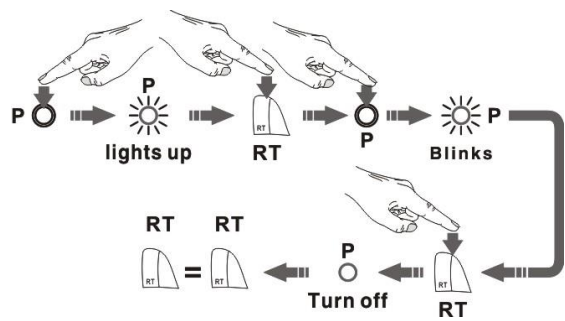

要清除全部自定義的按鍵設置，簡單的按住 P 鍵 3 秒，P 指示燈閃爍，放開 P 鍵，P 指示燈熄滅，全部自定義的按鍵設置都將被清除。

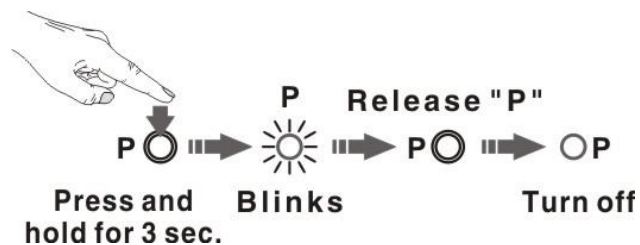

Maxgear - Cross attack converter 可以通過 PC 進行固件升級。更多的資訊請流覽 [www.maxbuy.cc](http://www.maxbuy.cc)